GEHRIG

Wäschetrockner

WT-TL WP



Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Die Modellnummer entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modell	Тур	Modell-Nr.
WT-TL WP	WT-TL WP 12001	12001

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise 1.1 Verwendete Symbole	5 5 6 8
2	Entsorgung	
3	Erste Inbetriebnahme 3.1 Hinweise 3.2 Funktionsbeschreibung 3.3 Funktionstest starten 3.4 Wo ist das Typenschild?	16 16 16 17
4	Gerätebeschreibung 4.1 Funktionsbeschreibung	18 18 19 20
5	5.2 Automatikprogramme	22 22 23 24 25
6	9	26 26 27 28 28 30
7	Trocknen 7.1 Gerät vorbereiten	

	7.7 Programmwahl bei eingeschalteter Kindersicherung	
	7.8 Programmende	39
8	8.1 Reinigungsintervalle	40 41 41 42 43 44 45 46
9		47 47
10	10.1 Pflegesymbole	54 54 54 55
11	Ersatzteile .	56
12	12.1 Verbrauchswerte	57 58 59 59
13	Stichwortverzeichnis	60
14	Reparatur-Service 6	63

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- · Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



 Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- Kinder jünger als 3 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Die maximale Füllmenge trockener Textilien beträgt 7 kg.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen wurden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen, zu verdampfenden Mittel benutzt werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Das Gerät hat heiße Oberflächen, um wirksame Bestandteile verdunsten zu lassen.
 Diese Oberflächen sollten während des Gebrauchs nicht berührt werden.
- Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.

- Die Flusensiebe sind regelmässig zu reinigen.
- Es dürfen keine Flusen um den Trockner herum angesammelt werden.
- Keine ungewaschene Wäsche trocknen.
- Textilien, die mit feuergefährlichen Chemikalien, Reinigungs- oder Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner, Öl, Terpentin, Aceton, Farben, Wachse usw.) gereinigt, behandelt oder getränkt sind. Brandund Explosionsgefahr! Waschen Sie Stoffe, die solche Substanzen enthalten, zuerst mit Wasser von Hand bzw. lassen Sie Lösungsmittel vollständig verdunsten.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaumstoff), Duschhauben, wasserabweisende Textilien, mit Gummi verstärkte Artikeln sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffpolster sind für den Wäschetrockner nicht geeignet.

- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel.
 Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Entfernen Sie alle Objekte wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
- Stoppen Sie den Wäschetrockner nie vor Ende des Trocknungsvorgangs, außer alle Gegenstände werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass die Wärme abgeleitet wird.
- Geräte mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Bei Einbau des Gerätes in Gehäuse sind die Ventilationsöffnungen freizuhalten.
- Abluft darf nicht in ein Abzugsrohr eingeleitet werden, das für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.

 Das Gerät darf nicht hinter einer verschliessbaren Tür aufgestellt werden, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem des Trommeltrockners gegenüberliegt.

1.4 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
- Die Zugänglichkeit zu Netztrennstellen (z. B. Steckdosen, Wandschalter, Sicherung) und Wasserhahn muss gewährleistet sein.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist nur zum Trocknen von haushaltsüblichen Textilien geeignet. Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck benutzen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel 'Reparatur-Service'. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel befinden.

Zum Gebrauch

- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie zum Schutz Ihrer Wäsche deren Pflegesymbole, und befolgen Sie die Hinweise unter 'Tipps rund ums Trocknen'.
- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel. Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Schalten Sie das Gerät nie ohne oder mit beschädigtem Türsieb ein. Zerstörung durch Verflusung!

Vorsicht, Verbrennungsgefahr


• Keine Textilien trocknen, die Rückstände von Haarspray, Haarfestiger, Nagellackentferner oder ähnliche Substanzen enthalten. Gasbildungsgefahr!

Vorsicht, Lebensgefahr!

• Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fern halten.

Geräteschäden vermeiden

 Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die linke Seite (Frontansicht) gekippt werden.

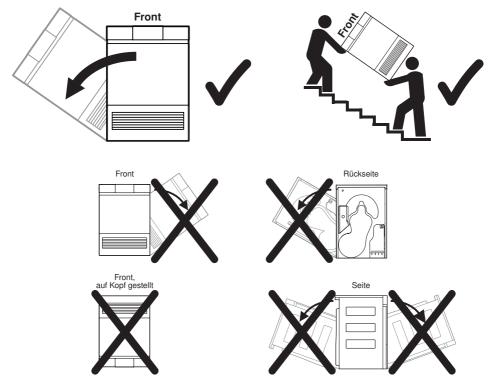

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.

2 Entsorgung

Verpackung

 Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

Deinstallation

 Das Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.
- Den Türverschluss entfernen oder unbrauchbar machen.

Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung des Produktes zu erhalten.

Hinweis Wärmepumpe

Dieses Gerät ist FCKW-frei (der Kältekreislauf enthält R134a).

3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Hinweise



Das Gerät ist nach der geforderten Wartezeit von ca. 2 Stunden in der betriebsüblichen Position betriebsbereit.

Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

3.2 Funktionsbeschreibung



Der Funktionstest darf nicht mit der definitiven Inbetriebnahme verwechselt werden. Siehe Installationsanleitung: TL WP J12001 oder TS WP/TSL WP J12002.

Wird das Gerät zum ersten Mal an das elektrische Netz angeschlossen, kann ein Funktionstest gewählt werden. Der Funktionstest dient zur Überprüfung der Installation und dauert ca. 3 Minuten. Der Funktionstest kann unmittelbar nach der Installation gewählt werden. Die Wärmepumpe wird beim Funktionstest nicht gestartet. Für die definitive Inbetriebnahme muss das Gerät ca.2 Stunden in der betriebsüblichen Position stehen, die Wärmepumpe könnte sonst beschädigt werden.



Der Funktionstest kann nicht mit einem Netzunterbruch abgebrochen werden.

Nach Ablauf oder Abbruch ist der Funktionstest nicht mehr wählbar und das Gerät geht in den normalen Wahlmodus.

3.3 Funktionstest starten

- ► Gerät anschliessen und warten, bis in der Anzeige, ŁE5Ł steht.
- ▶ Mittels Taste den Funktionstest starten.

Der Funktionstest kann auf zwei Arten unterbrochen werden:

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - In der Anzeige blinkt **EESE**.

Nach dem Schliessen der Gerätetür blinkt die Kontrolllampe der Taste oder:

- ► Taste antippen.
 - Die Kontrolllampe der Taste blinkt.

Funktionstest fortsetzen:

- ► Taste antippen.
 - In der Anzeige steht die Restdauer, z. B. E 1

Funktionstest abbrechen:


► Durch Antippen der Taste wird der Funktionstest abgebrochen und alle Anzeigen erlöschen.

Funktionstest Ende:

Nach Ablauf des Funktionstest erlöschen alle Anzeigen.

3.4 Wo ist das Typenschild?

1 Typenschild mit Fabrikationsnummer (FN)

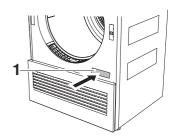

Notieren Sie die Fabrikationsnummer (FN) Ihres Gerätes auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

4 Gerätebeschreibung

4.1 Funktionsbeschreibung

Das Gerät verfügt über einen geschlossenen Luftkreislauf. Mit Hilfe der Wärmepumpe wird der Luft zuerst die Feuchtigkeit entzogen, und anschliessend wird sie wieder erwärmt. Durch diese Wärmerückgewinnung wird der Energieverbrauch stark reduziert.

Dank der Wärmepumpe trocknet das Gerät mit tieferen Temperaturen. Sämtliche Programme werden deshalb schonender durchgeführt.

Das entstehende Kondenswasser wird über einen rückseitigen Wasserablauf in die Abwasserleitung geleitet.

Generell sollten Räume, in denen Wärmepumpentrockner stehen, belüftet sein, da diese in geringem Masse Feuchtigkeit abgeben. Bei geschlossenem Raum muss zwischen mehreren nacheinander folgenden Trockenprogrammen ein Luftwechsel (Tür zum Raum oder ein Fenster öffnen) gewährleistet sein.

- Füllmenge 7 kg Trockenwäsche
- 4 Automatikprogramme
- · Zeitliches Trocknen
- Programme für verschiedene Textilien:
 - Lüften– Babywäsche
 - HemdenDaunen dünn/dickOutdoorKorbprogramm*
 - Jeans
- * Korb ist als Zubehör zu bestellen.
- Zusatzfunktionen:
 - SchonendStartaufschub
- Knitterschutz am Programmende
- Digitalanzeige
- Kindersicherung
- · Flektrischer Türöffner
- · Standby-Sparautomatik

4.2 Geräteaufbau




Es besteht die Möglichkeit, die Gerätetür nach links oder rechts zu öffnen. Unser Kundendienst kann das Gerät entsprechend umbauen.

- 1. Bedien- und Anzeigeelemente (bewegliche Bedienblende)
- 2. Gerätetür
- 3. Türsiebdeckel
- 4. Türsieb mit Matte
- 5. Frontsieb
- 6. Frontmatte
- 7. Lüftungsgitter
- 8. Typenschild/Fabrikationsnummer (FN)





4.3 Bedien- und Anzeigeelemente

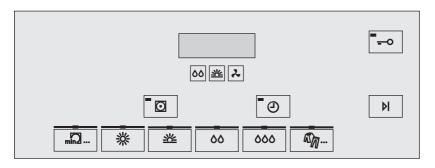

Anzeigeelemente

Anzeige (Digitalanzeige) 8888 für:

- Programmdauer
- · Programmrestdauer
- Startaufschub
- · Hinweis- und Störungsmeldungen

Trockengradanzeige

- Normal trocken
- Abkühlen/Lüften

Automatikprogramme



Zusatzprogramm

Zeitliches Trocknen

Zusatzfunktionen

Schonend

Programmende

Türöffnung

Kontrolllampen

Die Tasten der Automatikprogramme, des Zusatzprogramms und der Zusatzfunktionen sind mit einer Kontrolllampe ausgerüstet.



5 Programmübersicht

5.1 Programmablauf für Automatikprogramme

Das Trockenprogramm erfolgt in 3 Phasen:

Trocknen

Die Wäsche wird getrocknet, bis der eingestellte Trockengrad erreicht ist. Ein Feuchtigkeitssensor überwacht das Trockenprogramm. Nach Erreichen des gewünschten Trockengrades beginnt die Phase «Abkühlen/Lüften».

Abkühlen/Lüften

Die Wäsche wird auf eine Temperatur abgekühlt, bei der nur noch eine geringe Knittergefahr besteht.

Diese Phase dauert 1–10 Minuten. Danach kann die Wäsche herausgenommen werden.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz».

Knitterschutz

Die getrocknete Wäsche wird in kurzen Abständen bewegt, um eine Knitterbildung zu verhindern.

Der «Knitterschutz» dauert 30 Minuten und kann jederzeit durch Öffnen der Gerätetür oder durch Antippen der Taste

5.2 Automatikprogramme



Für die korrekte Programmwahl sind die auf der Wäsche angebrachten Pflegesymbole z. B. 2 zu beachten.



Stark trocken

1-7 kg

Für dicke, mehrlagige Textilien und sehr unterschiedliche Beladungen.

Für Maschenware wie T-Shirts und Unterwäsche eher ungeeignet, da diese einlaufen können.



Normal trocken

1-7 kg

Für gleichartige Wäsche wie z. B. T-Shirts oder Unterwäsche.



Bügelfeucht

1 - 7 kg

Zur Nachbehandlung mit dem Bügeleisen.



Mangelfeucht

1-7 kg

Zur Nachbehandlung mit einer Wäschemangel, z. B. Tischwäsche.



Zeitliches Trocknen

1 - 7 kg

Zum Nachtrocknen von Textilien sowie zum Trocknen geeigneter Schlafsäcke und Steppdecken, eventuell für Einzelstücke.

5.3 Textilarten



Mittels Taste schrittweise eine der folgenden Textilarten wählen.

P1 **Lüften** 1–1,5 kg

Zum Auffrischen oder Lüften wenig getragener Textilien.

P2 **Hemden** 1–7 Stück

Textilien werden schonend «schranktrocken» getrocknet.

P3 **Outdoor** 1–3 kg

Freizeit- und Sportbekleidung (Sympatex, Goretex, ...) werden schonend getrocknet.

P4 **Jeans** 1–4 kg

Jeanstextilien werden «schranktrocken» getrocknet. Pflegekennzeichen beachten, da Jeansstoff einlaufen kann.

P5 **Babywäsche** 1–7 kg

Babywäsche wird schonend «schranktrocken» getrocknet. Durch eine ausgedehnte Nachtrockenphase wird die Wäsche hygienisch getrocknet.

P6 **Daunen dünn** 1–2 kg

Für feine Daunentextilien (z. B. dünne Decken und Jacken). Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

P7 Daunen dick

1-2 kg

Für voluminöse Daunentextilien (z. B. Kissen, Jacken und schwere Decken).

Sofern empfohlen, können Tennisbälle für flauschiges Trocknen hinzugegeben werden.

Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

P8 Korbprogramm

Zum Trocknen von sauberen Stoff-/Turnschuhen und Kleinartikeln wie Handschuhe, Mützen und Kuscheltiere im Korb*.

* Korb ist als Zubehör zu bestellen.



Korbprogramm nur mit Korb verwenden. Dieses Programm ist nicht geeignet für Leder- oder Kunstlederschuhe.

5.4 Zusatzfunktionen

-

Schonend

Zum schonenden Trocknen von Textilien aus Mischgewebe (z. B. Oberhemden, Pullover, T-Shirts). Der Trockengrad wird reduziert. Optimale Wäschemenge: 1–2,5 kg

- @

Startaufschub

Nutzen von Stromspartarifen (Einstellbereich bis 24 h). Stromsperrzeiten – festgelegt durch die örtlichen Elektrizitätswerke – verlängern die Aufschubzeit um die Dauer der Sperrzeit. Diese Zeit wird jedoch nicht angezeigt.

6 Benutzereinstellungen

Benutzereinstellungen können durchgeführt werden, wenn kein Programm abläuft. Das Vorgehen ist für alle Einstellungen sinngemäss gleich.

6.1 Benutzereinstellungen ändern

- - In der Anzeige steht: **EEEE**.
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht z. B.:
- ► Zum Ändern Taste antippen.
 - In der Anzeige steht ---- für Kindersicherung EIN.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.

6.2 Benutzereinstellungen verlassen


► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.



Falls während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt wird, werden die Benutzereinstellungen verlassen, und die Anzeige erlischt.

6.3 Benutzereinstellungen Überblick

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick der möglichen Benutzereinstellungen.

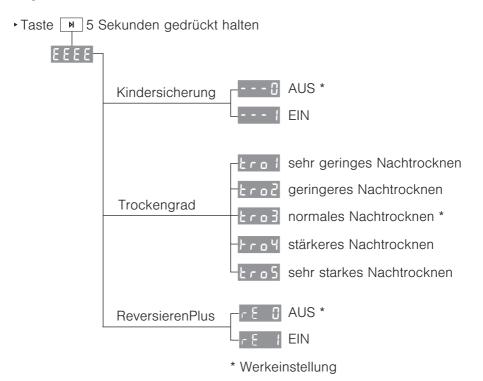

6.4 Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert einen zufälligen Programmstart. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann nur durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten ein Programm gestartet werden.

Kindersicherung

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
 - In der Anzeige steht: EEEE
- ► Taste 1x antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht
 - z. B.: für Kindersicherung AUS.
- ► Zum Ändern Taste antippen.
 - In der Anzeige steht ---- für Kindersicherung EIN.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

6.5 Trockengrad

Das Gerät ist für ein möglichst energiesparendes Trocknen ausgelegt. Durch den Feuchtigkeitssensor wird der Trockengrad der Wäsche kontinuierlich abgetastet. Sollte die Wäsche nicht ausreichend getrocknet sein – oder ist sie übertrocknet – kann der Trockengrad geändert werden.



Durch das Ändern des Trockengrades werden alle Programme auf den neuen Trockengrad eingestellt. Insbesondere beim Erhöhen des Trockengrades ist Vorsicht geboten, da ein Übertrocknen der Wäsche zu einer stärkeren Belastung der Wäsche führt.

Trockengrad ändern

- ► Taste → 5 Sekunden gedrückt halten.
 - In der Anzeige steht: EEEE
- ► Taste 2x antippen, bis der aktuelle Trockengrad in der Anzeige steht, z. B.: ₹ 0 3
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.: 5
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Trockengradstufen

- Ero! Sehr geringes Nachtrocknen
- Eroz Geringes Nachtrocknen
- **Ero3** Normales Nachtrocknen (Werkeinstellung)
- Ero Y Stärkeres Nachtrocknen
- Eros Sehr starkes Nachtrocknen

6.6 ReversierenPlus

Durch zusätzliches Drehen der Trommel gegen die Hauptrichtung, wird das Trockenergebnis gleichmässiger und das Wäscheknäuel-Risiko stark verringert.

Besonders zum Trocknen grosser Wäschestücke z. B. Bettwäsche geeignet.

ReversierenPlus ein-/ausschalten

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
 - In der Anzeige steht: EEEE
- ► Taste 3x antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht z.
 - B.: FE G für ReversierenPlus AUS.
- ► Zum Ändern Taste 🗖 antippen.
 - In der Anzeige steht F5 für ReversierenPlus EIN.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

7 **Trocknen**

7.1 Gerät vorbereiten

Gerät vorbereiten



Nach jedem Transport oder Umplatzierung muss das Gerät in der betriebsüblichen Position ca. 2 Stunden stehen gelassen werden. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät führen.

► Netzstecker einstecken oder Wandschalter einschalten



Wäsche einfüllen 7.2

- ▶ Gerätetür öffnen (im Bereich der Punkte auf den seitlichen Türrand drücken) oder Taste antippen.
- Nasse Wäsche stückweise und locker einfüllen.
 - Maximale Füllmenge siehe 'Programmübersicht'.
 - Wäschetrommel idealerweise ½ füllen.
 - Vor allem grosse Decken benötigen einen ausreichenden Wäschefall.
- ► Gerätetür schliessen (zudrücken).



Kontrollieren Sie beim Schliessen der Gerätetür, dass kein Wäschestück eingeklemmt ist.

- Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.

Das Gerät ist zur Programmwahl bereit.

Erfolgt während 20 Sekunden keine Programmwahl, erlöschen alle Anzeigen. Die Programmwahl kann jedoch weiterhin erfolgen.



7.3 Programm wählen

«Tip and go»

Durch das Antippen einer einzelnen Taste wird ein Automatikprogramm gewählt. Alle benötigten Einstellungen werden dem Programm automatisch zugeordnet.

Zusatzfunktionen können durch Antippen der entsprechenden Taste zu- oder abgewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.



Bestimmen Sie das für Ihre Wäsche geeignete Programm anhand der 'Programmübersicht'.

Restdaueranzeige

Bei der Programmwahl wird die zu erwartende Programmdauer angezeigt. Diese bezieht sich auf eine gleichartige Wäschezusammensetzung mit definiertem Gewicht.

Nach dem Programmstart wird die Beladungsmessung durchgeführt:

- Die maximale Programmdauer wird angezeigt und der Buchstabe «
 h» blinkt während ca. 1 Minute.
- Die voraussichtliche Restdauer wird berechnet und anschliessend angezeigt.




Je nach Textilart kann die tatsächliche Laufzeit von der angezeigten Dauer abweichen. Deshalb kann die angezeigte Restdauer – vor allem gegen Programmende – während einigen Minuten stehen bleiben. Während dieser Dauer blinkt der Buchstabe «h» und die Restdauerberechnung wird erneut durchgeführt.

• Der Buchstabe «h» blinkt erneut: Die Restdauer wird neu berechnet und anschliessend angezeigt Thiz.

Automatikprogramm wählen

- Gerätetür schliessen.
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.

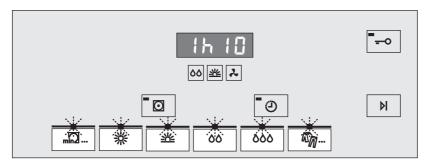

- ► Z. B: Taste antippen, bis das gewünschte Textilartenprogramm,
 - z. B. P i während ca. 3 Sekunden in der Anzeige steht.
 - Die maximale Dauer (Stunden/Minuten) wird angezeigt. Erst nach der Beladungsmessung (ca. 1 Minute) wird die voraussichtliche Programmdauer angezeigt.
 - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.




Während dieser Dauer kann ein neues Programm gewählt werden. Alle bereits aktivierten Zusatzfunktionen werden gelöscht und müssen neu gewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.

Zeitliches Trocknen wählen

- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.

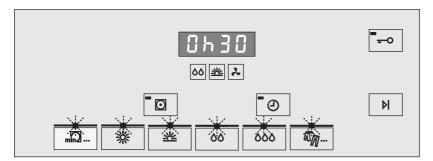

- ► Taste antippen.
- ▶ Durch wiederholtes Antippen die gewünschte Dauer von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 oder 150 Minuten einstellen.
 - Die eingestellte Dauer steht in der Anzeige.
 - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.




In der gewählten Dauer ist immer eine Phase «Abkühlen/Lüften» von 10 Minuten enthalten.

Schonend wählen

► Taste antippen, während die Kontrolllampe blinkt.

Startaufschub wählen

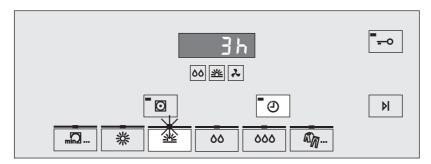

- ► Taste odirekt nach der Programmwahl gedrückt halten oder so oft antippen, bis in der Anzeige die gewünschte Startaufschubdauer (max. 24 Stunden) steht.
 - Die Anzeige wird abgedunkelt.
 - Nach Ablauf der gewählten Dauer startet das gewählte Programm automatisch.



Es kann jederzeit Wäsche nachgefüllt werden.

Die verbleibende Aufschubzeit kann durch wiederholtes Antippen der Taste (stundenweise bis auf Null verkürzt werden.

7.4 Eingabe korrigieren

Während der Programmwahl

- ► Erneut eine Programmtaste antippen.
 - Alle gewählten Einstellungen sind gelöscht.



Nach dem Programmstart ist keine Korrektur mehr möglich. Das Programm muss abgebrochen werden.

7.5 Programm unterbrechen

Ein aktives Programm kann jederzeit unterbrochen werden, um Wäsche nachzulegen oder vorzeitig zu entnehmen.



Nach dem Schliessen der Gerätetür startet die Wärmpumpe erst wieder nach einer Wartezeit von 5 Minuten und die Programmdauer verlängert sich dementsprechend.

- Gerätetür öffnen.
 - Die Kontrolllampe des gewählten Programms leuchtet.
 - In der Anzeige blinkt der Programmname und die Restdauer respektive die Aufschubzeit.
- Gerätetür schliessen (zudrücken).
 - Die Kontrolllampe des vorgängig gewählten Programms blinkt.
- ▶ Blinkende Programmtaste antippen.
 - Das Programm wird fortgesetzt.


7.6 Programm vorzeitig abbrechen

- ► Taste antippen.
 - Das Programm wird abgebrochen, alle Einstellungen sind gelöscht.

7.7 Programmwahl bei eingeschalteter Kindersicherung

Das Ein-/Ausschalten der Kindersicherung wird unter 'Benutzereinstellungen' beschrieben.

- ► Gerätetür schliessen.
 - In der Anzeige steht:
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.

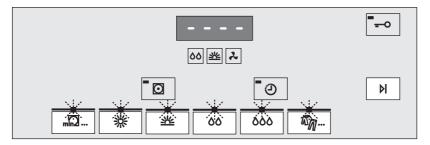

- - Die Kontrolllampe der Zusatzfunktionen blinkt.



Die weitere Bedienung kann bis zum Programmstart ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen.

Programm unterbrechen durch Türöffnung

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe blinkt gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
 - Programm wird fortgesetzt.

Programm abbrechen durch Türöffnung

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- - Programm ist abgebrochen.

Programm abbrechen durch Tastenwahl

Bei geschlossener Tür folgenden Schritt durchführen:

- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe leuchtet gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
 - Programm ist abgebrochen.

7.8 Programmende

- In der Anzeige steht:
- 8h 88
- Die Kontrolllampe des abgelaufenen Programms leuchtet und die Taste
 blinkt.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz». Nach dessen Ablauf erlöschen alle Anzeigen.

Entnehmen der Wäsche

- ► Gerätetür öffnen oder die Taste antippen.
 - Alle Anzeigen erlöschen.
- ▶ Wäsche herausnehmen.
- ► Türsieb reinigen.
- ▶ Gerätetür schliessen.




Wird die Gerätetür bereits während der Phase «Abkühlen» geöffnet, wird das Programm abgebrochen und alle Anzeigen erlöschen.

Ende des Waschtages

- ► Türsieb reinigen.
- ► Frontsieb kontrollieren und falls nötig reinigen.
- ▶ Gerätetür schliessen.

8 Pflege und Wartung

8.1 Reinigungsintervalle

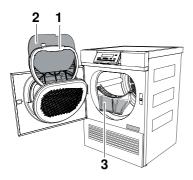

Pos.	Geräteteil	Reinigungsin- tervall	Reinigung
1	Türsieb	nach jedem Trockenpro- gramm	Flusen entfernen
		sobald stärkere Ablagerungen festgestellt werden	mit flüssigem Scheuermittel und Schwamm, mit Wasser abspülen und abtropfen lassen; bei hartem Wasser mit Putzessig
2	Türmatte	nach Bedarf *	Flusen entfernen/waschen 40 °C
3	Frontsieb	nach Bedarf *	Flusen entfernen
		sobald stärkere Ablagerungen festgestellt werden	mit flüssigem Scheuermittel und Schwamm, mit Wasser abspülen und abtropfen lassen; bei hartem Wasser mit Putzessig
	Gerät	Gelegentlich	mit feuchtem Tuch und nachtrocknen
	aussen		

^{*} Je nach Wäscheart und Beladungsmenge kann sich mehr oder weniger schnell ein Flusenbelag bilden

8.2 Störungsmeldung A9, Siebe und Matte reinigen





Ein starker Flusenbelag führt zu einem reduzierten Prozessluftstrom und kann dadurch den Trocknungsprozess beeinträchtigen und die Störungsmeldung «A9 Siebe und Matte reinigen» auslösen.

Folgende Geräteteile sind zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen:

- Türsieb
- Türmatte
- Frontsieb



Erscheint die Störungsmeldung nach Reinigung der Siebe und Matte weiterhin, ist die Frontmatte zu entfernen und vorsichtig mit einem Staubsauger zu reinigen. Siehe Kap. 8.7 'Frontmatte' reinigen.

8.3 Flusenbildung


Flusen sind feine Textilfasern, die grösstenteils bei der Verarbeitung, der Abnützung und beim Waschen entstehen. Flusen sind keine Folge einer übermässigen Wäschebeanspruchung im Gerät. Auch wenn die Wäsche an der Leine getrocknet wird, können beim Schütteln und Bügeln frei werdende Flusen beobachtet werden.

Im nassen Zustand haften die Flusen an der Wäsche. Während des maschinellen Trocknens lösen sich diese und werden vom Türsieb aufgefangen. Nach jedem Trocknen bleiben deshalb – je nach Art der Wäsche – eine mehr oder weniger grosse Flusenmenge im Sieb zurück.

8.4 Türsieb reinigen

nach jedem Trockenprogramm

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Flusen entfernen.
- ► Türsiebdeckel 2 wieder schliessen.

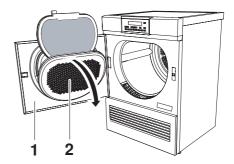




Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

8.5 Grundreinigung Türsieb inklusive Matte

bei Bedarf

- ▶ Gerätetür 1 öffnen.
- ➤ Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Türsieb 3 entnehmen, aufklappen und Filtermatte 4 entfernen.
- ► Türsieb 3 gegen das Licht halten, um Ablagerungen zu erkennen. Bei stärkeren Ablagerungen ist das Türsieb 3 nass zu reinigen.
 - Mit flüssigem Scheuermittel (eventuell darin einlegen) und Schwamm reinigen, bei hartem Wasser mit Putzessig.
 - Filtermatte unter fliessendem Wasser reinigen und ausdrücken.
 - Bei starken Ablagerungen mit Waschprogramm 40 °C waschen.
- ► Filtermatte 4 wieder richtig einlegen.
- ► Türsieb 3 wieder einsetzen und dabei auf richtige Positionierung achten.

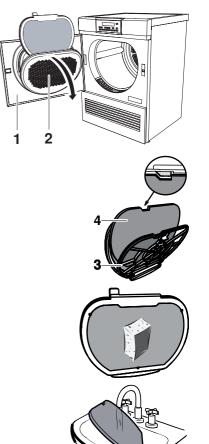




Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

8.6 Frontsieb reinigen

bei Bedarf

- Gerätetür 1 öffnen.
- ► Frontsieb 2 herausziehen.
- ► Frontsieb 2 öffnen und Flusen entfernen.
- ► Frontsieb 2 gegen das Licht halten, um Ablagerungen zu erkennen. Bei stärkeren Ablagerungen ist das Frontsieb 2 nass zu reinigen.
 - Mit flüssigem Scheuermittel (eventuell darin einlegen) und Schwamm reinigen; bei hartem Wasser mit Putzessig.
 - Unter fliessendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.
- Frontsieb 2 schliessen und wieder einsetzen.

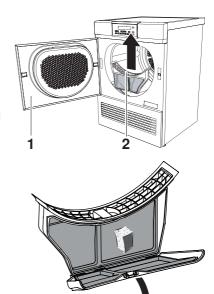


8.7 Frontmatte reinigen




Erscheint nach Reinigung der Siebe und der Matte weiterhin die Störungsmeldung «A9 Siebe und Matte reinigen», ist die Frontmatte vor der Wärmepumpe äusserst vorsichtig mit einem Staubsauger abzusaugen.

Die Frontmatte nach Bedarf reinigen

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Frontsieb 2 entfernen.
- ▶ Frontmatte 4 durch leichtes nach unten Drücken der Lasche 3 lösen und herausziehen.
- ► Frontmatte 4 vorsichtig mit Staubsaugerdüse absaugen.
- ► Frontmatte 4 wieder einsetzen und einrasten, auf richtige Positionierung achten.
- ► Frontsieb 2 wieder einsetzen

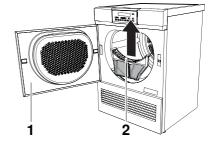

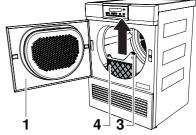






Das Gerät startet nur mit korrekt eingesetzter Frontmatte.

8.8 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor **1** tastet die Restfeuchte der Wäsche ab. Durch Verschmutzung können Fehlmessungen entstehen.

Der Feuchtigkeitssensor 1 muss gereinigt werden, falls in der Anzeige steht:

- Gerätetür öffnen.
- ► Am Feuchtigkeitssensor 1 Flusen und Fremdkörper entfernen. Eventuell mit einem feuchten Tuch reinigen und nachtrocknen.

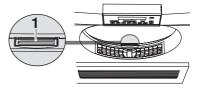

9 Störungen selbst beheben

In diesem Kapitel sind Störungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfache Weise selbst behoben werden können. Falls eine andere Störung angezeigt wird, oder die Störung nicht behoben werden kann, rufen Sie den Service an.



Bevor Sie den Service anrufen, notieren Sie sich bitte die komplette Störungsmeldung.

9.1 Was tun wenn ...

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Die Ablaufleitung ist verstopft, geknickt oder defekt.	Ablaufleitung ausserhalb des Gerätes überprüfen.Ursache beheben.
 Die Förderhöhe der Ablaufleitung ist zu hoch (<1,2 m). Das Gerät ist an ein Doppel-UP-Siphon ange- schlossen. 	 Störungsmeldung durch Antippen der Taste pl quittieren. Programm starten. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Der Feuchtigkeitssensor ist verschmutzt oder nass.	 Feuchtigkeitssensor reinigen und trocknen. Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Programm starten. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Folgende Geräteteile können verstopft sein:	► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
- Türsieb	► Störungsmeldung durch Antippen der Taste
- Türmatte	quittieren.
- Frontsieb	► Programm starten.
Frontmatte	► Falls Störung erneut erscheint, komplette
	Störungsmeldung und FN-Nummer
	notieren, anschliessend Stromzufuhr unter-
	brechen.
	► Service anrufen.

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Das Türsieb fehlt.	► Türsieb einsetzen und dabei auf richtige
Die Gerätetür ist offen.	Positionierung achten oder Gerätetür
	schliessen.
	► Störungsmeldung durch Antippen der Taste
	quittieren.
	► Programm starten.
	► Falls Störung erneut erscheint, komplette
	Störungsmeldung und FN-Nummer notieren,
	anschliessend Stromzufuhr unterbrechen.
	► Service anrufen.

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Frontmatte nicht oder nicht richtig eingesetzt:	 Frontmatte richtig einsetzen. Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Programm starten. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen.
	➤ Service anrufen.

... in der Anzeige steht



Mögliche Ursache	Behebung
Eine Programmtaste wurde mehrmals gedrückt, ohne die Bedie- nung bei aktiver Kindersi- cherung zu berücksich- tigen.	► Taste ☐ gedrückt halten und zusätzlich die gewünschte Programmtaste antippen. Der Einstieg ist erfolgt. Die weitere Bedienung kann bis zum Programmstart ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen.

... die Wäsche nicht genügend trocken ist

Mögliche Ursache	Behebung
Die Beladung besteht aus	► Längeres Programm wählen.
unterschiedlichen Textilien.	▶ Programm 🕮 wählen.
nen.	► Trockengrad ändern.
Die Stromzufuhr ist unter-	► Netzstecker einstecken.
brochen.	► Wandschalter einschalten.
	► Sicherungen prüfen.
Der Feuchtigkeitssensor ist verschmutzt.	► Feuchtigkeitssensor reinigen.
Der Demo (dEno) Mode	► Gerätetür öffnen.
ist eingeschaltet.	► Taste 🕮 und 🛎 gedrückt halten
	► Gleichzeitig Taste 🖪 antippen.
	- In der Digitalanzeige steht dEn 1.
	► Taste antippen.
	- In der Digitalanzeige steht dEn0.

... die Programmdauer deutlich länger ist, als angezeigt wird

Mögliche Ursache	Behebung
Folgende Geräteteile können verstopft sein:	► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
- Türsieb	
- Türmatte	
- Frontsieb	
Die Wäsche war sehr	▶ Wäsche stärker schleudern.
nass.	
Zu hohe Umgebungstem-	▶ Die Be- und Entlüftung des Raumes verbes-
peratur.	sern.

... die Wäsche statisch geladen ist

Mögliche Ursache	Behebung
Wäschestücke aus Kunst- faser.	▶ Dies ist eine normale Eigenschaft von Kunstfasergewebe. Die Ursache der stati- schen Aufladung liegt nicht am Gerät.

... in der Anzeige

... abwechselnd F __ und E __ blinken

Mögliche Ursache	Behebung
Verschiedene Situationen im Gerät können zu einer «F»-Meldung führen.	 Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromzufuhr erneut einschalten und ein Programm wählen. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.

... in der Anzeige

abwechselnd und E 42 blinken

Mögliche Ursache	Behebung
Überspannung	 Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromzufuhr erneut einschalten und ein Programm wählen.
	 Falls Störung erneut erscheint: ▶ Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Hausinstallation durch Elektrinstallateur kontrollieren lassen.
	 Falls Störung erneut erscheint: ▶ Komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Service anrufen.

... nach dem Schliessen der Gerätetür kein neues Programm gewählt werden kann

Mögliche Ursache	Behebung
	Taste antippen. Neues Programm wählen.

... die Restdaueranzeige während längerer Zeit stehen bleibt

Mögliche Ursache	Behebung
Der Trockengrad ist noch nicht erreicht.	► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Ist der erforderliche Trockengrad erreicht, läuft die Restdaueranzeige automatisch weiter.
Stark unterschiedliche Wäschezusammensetzung (insbesondere bei gröberen Textilien).	► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Die Restdaueranzeige läuft nach einiger Zeit automatisch weiter.
Die Siebe sind verflust.	► Siebe reinigen.

10 Tipps rund ums Trocknen

10.1 Pflegesymbole

Für das richtige Trocknen beachten Sie bitte die Pflegesymbole auf den Etiketten Ihrer Wäsche.



Normal trocknen



Schonend trocknen



Nicht maschinell trocknen

10.2 Allgemeine Tipps

- Beim Waschen vorzugsweise keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel verwenden. Die Wäsche erhält durch das maschinelle Trocknen automatisch einen weichen, flauschigen Griff.
- Durch die Verwendung von Weichspüler beim Waschen kann sich mit der Zeit ein dünner, kaum sichtbarer Belag auf der Wäschetrommel und den Feuchtigkeitssensoren bilden. Dies kann zu Funktionsstörungen führen, so dass der gewünschte Trockengrad nicht mehr erreicht werden kann.
- «Dufttücher» möglichst sparsam einsetzen.
- Wäschestücke vor Beschädigung schützen.
 - Bettanzüge, Kissen, Reissverschlüsse, Haken und Ösen schliessen.
 - Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden.
- Beim Trocknen von Textilien, die zu Knitterbildung neigen, Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Bei voluminösen Wäschestücken (z. B. Schlafsäcke, Duvets usw.), welche die Trommel mehr als zur Hälfte füllen, sind unbedingt die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.
- Wolltextilien und Seide werden vielfach als «nicht maschinell trocknen» ausgezeichnet.
 - Bei Wolltextilien und Seide sind die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.

- Entsprechendes Programm durch Antippen der Taste wählen.
- Bei pflegeleichten Textilien (z. B. Hemden oder Baumwoll-Mischgewebe)

 Zusatzfunktion Schonend zuwählen und die Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Maschenwaren (z. B. T-Shirts) neigen zum Einlaufen. Zusatzfunktion Schonend
- Kleidungsstücke mit Metallschnallen (z. B. Latzhosen) sollten mittels Zusatzprogramm Zeitliches Trocknen getrocknet werden. Die Metallschnallen können in einem Automatikprogramm zum Übertrocknen der Wäschestücke führen.

10.3 Energiespartipps

- Gut geschleuderte Wäsche braucht weniger Trocknungszeit und spart Energie.
 - Wäsche vor dem Trocknen gut schleudern. Beim Schleudern entstandene Knitterfalten werden weitgehend beim maschinellen Trocknen geglättet.
- Verschmutzte Flusensiebe und Filtermatten reduzieren den Luftdurchsatz beim Trocknen und führen zu längeren Trocknungszeiten und höherem Energieverbrauch.
 - Flusensiebe und Filtermatten sind regelmässig gemäss der Bedienungsanleitung zu reinigen.
- Die maximale Füllmenge des jeweiligen Programmes sollte stets ausgenutzt werden.
- Kleine, leichte Wäschestücke trocknen schneller, unterschiedliche Materialen können unterschiedliche Trocknungsdauern aufweisen.
 - Wäschestücke sind nach Art und Grösse zu sortieren, damit ein Übertrocknen einzelner Stücke vermieden werden kann.

11 Ersatzteile


Bei Bestellungen bitte Modell-Nr. und genaue Bezeichnung angeben.

Türsieb

Türmatte

Frontsieb

Frontmatte

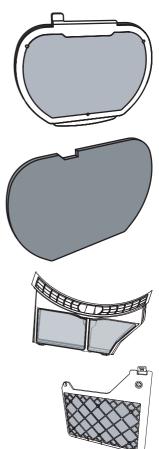

12 Technische Daten

Aussenabmessung

Höhe: 85 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 60 cm
Gewicht: 65 kg
Förderleistung Pumpe: 1,2 m

Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche


Umgebungsbedingungen

Zulässige Raumtemperaturen während des

Betriebes: 5 °C bis 35 °C

Elektrischer Anschluss

▶ Siehe Typenschild

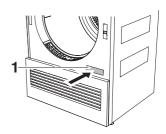

12.1 Verbrauchswerte

Die angegebenen Werte für die Programmdauer und Energie gelten für die maximal angegebene Füllmenge mit ca. 1200 U/min geschleuderter Wäsche (entspricht einer Restfeuchte von ca. 60 %). Bei höherer Schleuderdrehzahl oder kleinerem Füllgewicht reduzieren sich die Werte um ca. 20–30 %.

Automatikprogramme

Programm	Füllmenge	Restfeuchte	Programmdauer	Energie
	kg	%	Std./min	kWh
Stark trocken	1–7	-4 bis -1	2h30	1.85
Normal trocken*	1–7	-1 bis 2	2h10	1.57
Bügelfeucht	1–7	8 bis 16	1h35	1.10
Mangelfeucht	1–7	20 bis 30	1h20	0.95
Zeitliches Trocknen	1–7	-	0h10 bis 2h30	-

Energieeffizientestes Programm zur Trocknung von normaler nasser Baumwolle.

Textilarten

Programm	Füllmenge	Restfeuchte	Programmdauer	Energie
	kg	%	Std./min	kWh
Lüften	1-1,5	_	0h10	0.02
Hemden	1-7 Stk.	0 bis 2	0h40	0.35
Outdoor	1–3	0 bis 2	0h55	0.60
Jeans	1-4	-1 bis 2	1h50	1.25
Babywäsche	1–7	-1 bis 1	3h00	2.10
Daunen dünn	1–2	-1 bis 1	2h00	1.30
Daunen dick	1–2	-1 bis 1	2h40	1.95
Korbprogramm	-	_	0h30 bis 3h00	-

12.2 Hinweise für Prüfinstitute

- ▶ Die korrekte Ermittlung der Deklarationsdaten ist nach einer Einlaufphase von 5 vollständigen Trockenprogrammen (Automatikprogramm: Normal trocken 业) mit Wäsche gegeben.
- ▶ Nach jedem Trockenprogramm das Türsieb nass reinigen.
- ▶ Die Feuchteabtastung des Gerätes ist auf eine durchschnittliche Wasserhärte abgestimmt. Um das Gerät dem Wasserleitwert gemäss Norm (75 mS/cm) anzupassen, muss in den Benutzereinstellungen der Trockengrad auf «1» eingestellt sein.

Normprogramm einstellen gemäss EN 61121:

- · Baumwolle normal trocken, Füllmenge 7 kg
- ► Taste antippen.
- · Baumwolle bügelfeucht, Füllmenge 7 kg
- ► Taste antippen.
- Pflegeleicht normal trocken, Füllmenge 2,5 kg
- ► Taste und nacheinander antippen.

12.3 Standby-Sparautomatik

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit einer Standby-Sparautomatik ausgerüstet.

Einige Minuten nach Programmende erlöschen sämtliche Anzeigen. Nach dem Programmende läuft noch für ca. 30 Minuten der Kühllüfter (Unausgeschalteter Zustand).

Danach wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Der Stromverbrauch wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Dennoch bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

Leistungsaufnahme

im «unausgeschalteten Zustand»: 3.5 Wattim «AUS-Zustand»: 0 Watt

13 Stichwortverzeichnis

A	F
Abkühlen22	F Service anrufen51
Anzeige	Fabrikationsnummer (FN)17
A4 Kindersicherung aktiv 50	Feuchtigkeitssensor reinigen46
F Service anrufen51	Flusen41
Filtermatten einsetzen49	Frontmatte reinigen45
Gerätetür schliessen49	Frontsieb reinigen44
Türsieb einsetze:49	Funktionstest16
Anzeigeelemente19, 20	Starten17
Aussenabmessung57	
Automatikprogramme20, 23	G
Wählen33	Gebrauchshinweise12
	Gerät vorbereiten31
В	Gerätebeschreibung18
Bedienelemente19, 20	Grundreinigung Türsieb inklusive
Benutzereinstellungen26	Matte43
Ändern26	Gültigkeitsbereich2
Überblick27	
Verlassen26	Н
Bestellungen63	Hinweis Wärmepumpe15
Betriebsstörungen 63	Hinweise für Prüfinstitute59
D	K
Deinstallation 15	Kindersicherung28
Dufttücher54	Knitterschutz22
E	L
Eingabe korrigieren35	Lüften22
Elektrischer Anschluss 57	2313011
Ende des Waschtages39	M
Energiespartipps55	Modell-Nr2
Entsorgung15	IVIOGOII-IVI
Ersatzteile56	

P	S	
Pflege 40	Schonend	25
Pflegesymbole54	Schonend wählen	34
Programm	Sicherheit	15
Ablauf22	Sicherheitshinweise	
Ende39	Allgemeine	6
Übersicht22	Gerätespezifische	8
Unterbrechen 36	Standby-Sparautomatik	59
Vorzeitig abbrechen 36	Startaufschub	25
Wählen32	Wählen	35
Programm abbrechen durch Tasten-	Störungsmeldungen	
wahl38	A9 Siebe und Matte reiniger	n .41
Programm abbrechen durch Türöff-	Symbole	5
nung38	_	
Programm unterbrechen durch	Т	
Türöffnung37	Technische Daten	57
Programmwahl bei eingeschalteter	Textilarten	
Kindersicherung37	Babywäsche	24
Prüfinstitute-Hinweise 59	Daunen dick	
-	Daunen dünn	24
R	Hemden	
Raumtemperatur 57	Jeans	
Reinigung:Feuchtigkeitssensor 46	Korbprogramm	
Reinigungsintervalle 40	Lüften	
Reparatur-Service 63	Outdoor	
Restdaueranzeige 32	Tip and go	
ReversierenPlus 30	Tipps	
	Trockengrad ändern	
	Trockengradstufen	
	Trocknen2	
	Türsieb reinigen	
	Typ	
	Typenschild	63
	U	
	Umgebungsbedingungen	57

13 Stichwortverzeichnis

V
Verbrauchswerte58
Automatikprogramme58
Textilarten58
Verpackung15
W
••
Wartung40
Was tun wenn
abwechselnd F _ und E _
blinken51 abwechselnd U1 und E42
blinken52
die Programmdauer deutlich
länger ist, als angezeigt wird
51
die Restdaueranzeige
während längerer Zeit stehen
bleibt53
die Wäsche nicht genügend
trocken ist50
die Wäsche statisch geladen
ist51
in der Anzeige A0 Ablauf
prüfen steht47
in der Anzeige A9 steht48
in der Anzeige H1 steht49
in der Anzeige H2 steht49
in der Anzeige H4 steht50
in derAnzeige A3 steht 48
nach dem Schliessen der
Gerätetür kein neues Programm gewählt werden
kann52
Wäsche
Einfüllen31
Entnehmen
Weichspüler54

Z

Zeitliches Trocknen	
Wählen	34
Zusatzfunktionen	.21
Zusatzprogramm	
Zeitliches Trocknen	20

14 Reparatur-Service



Das Kapitel 'Störungen selbst beheben' hilft Ihnen, kleine Betriebsstörungen selbst zu beheben.

Sie ersparen sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die damit entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Fabrikationsnummer (FN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Tragen Sie diese Angaben hier und auch auf dem mit dem Gerät gelieferten Servicekleber ein. Kleben Sie diesen an eine gut sichtbare Stelle oder in Ihre Telefonagenda.

Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

- Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich unten rechts.

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der SIBIR Group AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0844 848 848.

Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Schlieren, Tel. 044 755 73 00.

Für den Unterhalt aller Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Gerätetür öffnen
- ▶ Türsieb kontrollieren
- Wäsche einfüllen
- Gerätetür schliessen
- ▶ Programm wählen
- Eventuell Zusatzfunktion wählen
- Gerät startet automatisch nach 20 Sekunden

Nach Programmende:

- ► Wenn die Anzeige auf steht, trockene Wäsche entnehmen
- ► Türsieb reinigen
- Gerätetür schliessen

Am Ende des Waschtags

- ▶ Türsieb reinigen
- ► Frontsieb bei Bedarf reinigen
- Gerätetür schliessen

SIBIR Group AG

Bernstrasse 60 8952 Schlieren Tel. 044 755 73 00

Service-Center: Tel. 0844 848 848

